sunstech

AM / FM PORTABLE RADIO

VELA-RPS560

INSTRUCTION MANUAL

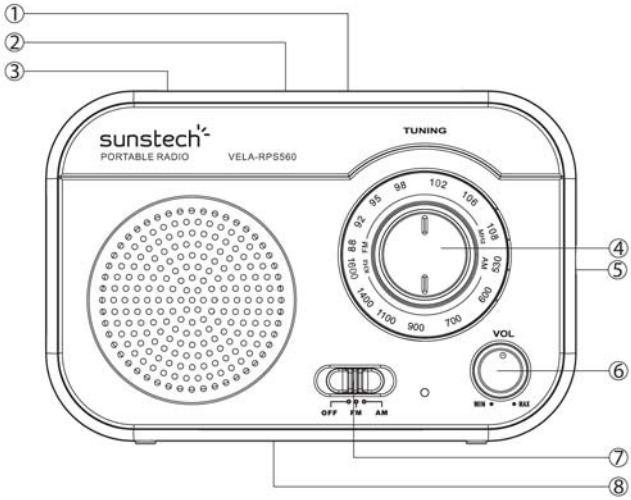

CONTROL LOCATION

1. ROD ANTENNA
2. CARRYING HANDLE
3. AC SOCKET (back cabinet)
4. RADIO TUNING CONTROL
5. HEADPHONE JACK
6. VOLUME CONTROL
7. ON /OFF / RADIO BAND SELECTOR
8. BATTERY COMPARTMENT COVER (back cabinet)

OPERATING INSTRUCTION

Battery Supply
Open the battery compartment and insert as indicated in the compartment three Batteries, type R14, UM2 or C cells.

The battery supply is switched off when the set is connected to the mains. To change over to battery supply, pull out the plug from the MAINS socket.

Mains Supply
Connect the mains lead to the wall socket.
To disconnect the set from the mains completely, withdraw the mains plug from the wall socket.

Radio
1. Select the FM /AM band using RADIO BAND SELECTOR.
2. Adjust the sound through the VOLUME control.
3. Also you may connect stereo headphones through of a 3.5mm jack. When you connect the headphones the loudspeakers is muted.
4. Tune the radio stations with the TUNING knob.

To improve reception:
- For FM radio, pull out the telescopic aerial to improve FM Reception incline and turn the aerial antenna.
- For AM, the set is provided with a built-in aerial, so there is no need to use the telescopic aerial. Turn the set to find the best position.

SPECIFICATIONS

Speaker:	3 inches, 8 ohm dynamic speaker
Power Output:	0.8W
Battery Operate:	DC 4.5V (3 x LR 14)
AC Operate:	230V ~ 50Hz

PRECAUTIONS:
1. For AC operation, make sure the voltage is compatible. Always use the provided AC power cord; never use other AC power cord.
   For DC operation, simply insert three "LR 14" batteries.
2. Always disconnect the AC power cord when it is not in use.
3. Do not leave the batteries in the compartment for a long time. Remove the batteries to avoid leakage and damage.
4. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure the proper operation for a long time. Under any circunstances, never place the unit nearby in the bathing areas nor around stoves and radiators.
5. If you find the unit is not working properly, please take it to your nearest services centre. Do not attempt to repair by yourself.

WARNING :
To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

8. DO NOT use the device in the rain.

9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.

10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products
that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate
use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies
alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their endof-
life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used
electrical and electronic products.Please help us to conserve the environment we live in!

Made in China

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN60065: 2002+A1: 2006+A11: 2008+A2: 2010+A12: 2011

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006	**EN 61000-4-4: 2012**
EN 55020: 2007+A11: 2011	**EN 61000-4-5: 2006**
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009	**EN 61000-4-6: 2009**
EN 61000-3-3: 2008	**EN 61000-4-8: 2010**
EN 61000-4-2: 2009	**EN 61000-4-11: 2004**
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010	**IEC 62321: 2008**

Manufacturer's name:	**AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type of equipment:	**Portable radio**
Trade:	**SUNSTECH**
Model no.:	**VELA-RPS560**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 18 - March - 2014

General Manager
(Position)

sunstech

RADIO PORTÁTIL AM / FM

VELA-RPS560

MANUAL DE INSTRUCCIONES

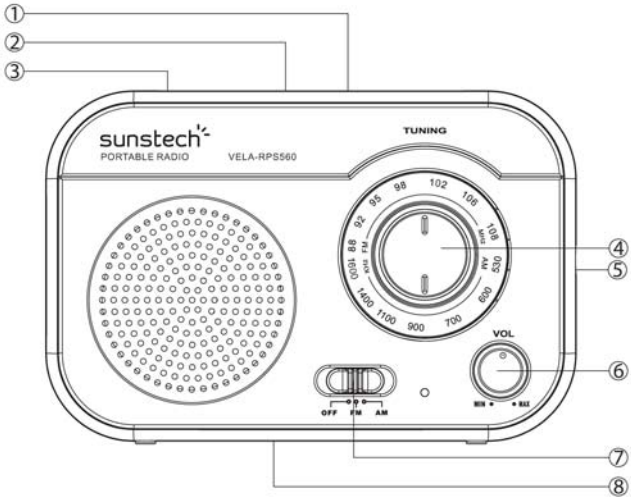

UBICACIÓN DE CONTROLES

1.TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (caja trasera)
2.ASA DE TRANSPORTE
3.ANTENA VERTICAL
4.CONTROL DE SINTONIZACIÓN DE RADIO
4.TOMA PARA AURICULARES
6.CONTROL DE VOLUMEN
7.ENCENDIDO / APAGADO / SELECTOR DE BANDA
8.TOMA DE CA (caja trasera)

INSTRUCCIONES DE USO

Alimentación de la batería
Abra el compartimento de las pilas e inserte tres pilas tipo R14, UM2 o células C tal como se indica.
La alimentación de la batería se desactiva cuando el aparato está conectado a la red eléctrica. Para pasar a alimentación de la batería, desconecte el enchufe de la toma de corriente eléctrica.

Red eléctrica
Conecte el cable de alimentación al enchufe de la pared.
Para desconectar el aparato completamente de la red, saque la clavija de la toma de pared.

Radio
1. Seleccione la banda FM / AM con el SELECTOR DE BANDA.
2. Ajuste el sonido mediante el control de VOLUMEN.
3. También es posible conectar unos auriculares estéreo mediante un conector de 3,5 mm. Al conectar los auriculares, los altavoces se silencian.
4. Sintonice las emisoras de radio con el SINTONIZADOR.

Para mejorar la recepción :
- Para la radio FM, saque la antena telescópica para mejorar la recepción FM e incline y gire la antena aérea.
- Para AM, el aparato cuenta con una antena integrada, por lo que no hay necesidad de usar la antena telescópica. Gire el conjunto para encontrar la mejor posición.

ESPECIFICACIONES

Altavoz:	3 pulgadas , altavoz dinámico de 8 ohm
Potencia de salida:	0,8 W
Funcionamiento de la batería:	CC 4,5 V (3 x LR 14)
Funcionamiento CA:	230V ~ 50Hz

PRECAUCIONES:
1. Para el funcionamiento con CA , asegúrese de que el voltaje es compatible. Utilice siempre el cable de alimentación de CA suministrado, nunca otro cable de alimentación de CA. Para funcionamiento con CC, simplemente inserte tres pilas "LR 14".
2. Desconecte siempre el cable de alimentación de CA cuando no esté en uso.
3. No deje las pilas en el compartimiento durante un periodo largo. Retire las pilas para evitar fugas y daños.
4. No exponga el aparato a temperaturas extremas ni humedad elevada para garantizar su buen funcionamiento durante mucho tiempo. Bajo ninguna circunstancia debe colocar el aparato cerca de zonas de baño, estufas y radiadores.
5. Si nota que el aparato no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio más cercano. No intente repararlo usted mismo.

ADVERTENCIA:
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el aparato, consulte solamente al agente de servicio o a personal cualificado.

1.NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

2.NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

4.NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

5.NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

6.NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

7.NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8.NO utilice el aparato bajo la lluvia.

9.Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

10.El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

11.CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

12.Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

13.Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

14.Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

15.NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.
NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

17.Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

18.EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).
Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y
componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los
desperdicios domesticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de
desperdicios.
En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

Hecho en China

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN60065: 2002+A1: 2006+A11: 2008+A2: 2010+A12: 2011	
EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006	**EN 61000-4-4: 2012**
EN 55020: 2007+A11: 2011	**EN 61000-4-5: 2006**
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009	**EN 61000-4-6: 2009**
EN 61000-3-3: 2008	**EN 61000-4-8: 2010**
EN 61000-4-2: 2009	**EN 61000-4-11: 2004**
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010	**IEC 62321: 2008**

Fabricante:	**AFEX SUNS, S.A.**
Dirección:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo:	**Radio portátil**
Marca:	**SUNSTECH**
Modelo.:	**VELA-RPS560**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 18 - Marzo - 2014

Director General
(Cargo)

sunstech

RADIO AM/FM PORTABLE

VELA-RPS560

MANUEL D'INSTRUCTIONS

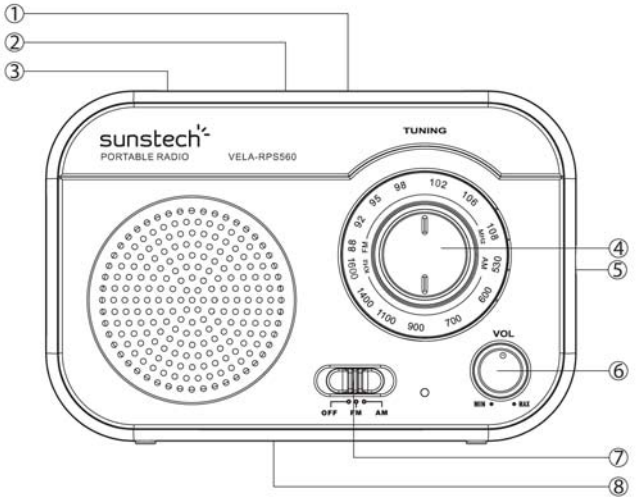

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1.COUVERCLE DE COMPORTIMENT DE PILES
2.POIGNÉE DE TRANSPORT
3.ANTENNE TIGE
4.BOUTON D'ACCORD
5.PRISE D'ÉCOUTEURS
6.CONTRÔLE DE VOLUME
7.COMMUTATEUR ON/OFF/BANDE
8.PRISE DE CA (dos du boitier)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Alimentation par piles
Ouvrez le compartiment de piles et insérez dans le compartiment, comme indiqué, trois piles de type R14, UM2 ou C.
L'alimentation par piles est coupée quand le récepteur est raccordé au secteur. Pour passer à l'alimentation par piles, débranchez la prise mâle de la prise SECTEUR.

Alimentation Secteur
Branchez le cordon secteur à la prise murale.
Pour débranchez complètement du secteur, retirez la prise secteur mâle de la prise murale.

Radio
1. Sélectionnez la bande MA/MF en utilisant le COMMUTATEUR DE BANDE RADIO.
2. Réglez le volume avec le contrôle de VOLUME.
3. Vous pouvez aussi raccorder des écouteurs stéréo par la prise de 3,5mm. Quand vous raccordez des écouteurs les haut-parleurs sont mis en sourdine.
4. Recherchez les stations de radio avec le bouton D'ACCORD.

Pour améliorer la réception :
– Pour la radio MF, allongez l'antenne télescopique. Pour améliorer la réception MF, inclinez et tournez l'antenne.
– Pour la radio MA, l'appareil est équipé d'une antenne intégrée, il n'y a donc pas besoin d'utiliser l'antenne télescopique. Tournez le récepteur pour trouver la meilleure position.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur :	3 pouces, haut-parleur dynamique de 8 ohm
Puissance de sortie :	0,8W
Fonctionnement sur piles :	CC 4,5V (3 x LR14)
Fonctionnement en CA :	230V~50Hz

PRÉCAUTIONS :
1. Pour l'utilisation avec CA, assurez-vous que la tension est compatible. Utilisez toujours le cordon d'alimentation fourni; n'utilisez jamais d'autre cordon d'alimentation. Pour l'utilisation en CC, insérez simplement 3 piles LR14
2. Débranchez toujours le cordon d'alimentation en CA quand il n'est pas utilisé.
3. Ne laissez pas longtemps les piles dans le compartiment. Enlevez les piles pour éviter les fuites et les dommages.
4. N'exposez pas l'unité à des températures extrêmes ni à une forte humidité pour assurez un fonctionnement correct pendant longtemps. Ne placez pas, en aucune circonstance, l'unité à proximité des zones de bain ni des réchauds et des radiateurs.
5. Si vous constatez que l'unité ne fonctionne pas correctement, veuillez l'amener à votre centre de service le plus proche. N'essayez pas de la réparer vous-même.

AVERTISSEMENT :
Pour prévenir le danger d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'unité à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter une décharge électrique n'ouvrez pas le boitier, confiez-le seulement à un agent de service ou à un technicien qualifié.

1.NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

2.NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.

3.NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

4.NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.

5.NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.

6.NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

7.NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

8.NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

9.Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.

10.L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.
Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

11.PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

12.Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.

13.Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

14.Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

15.NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

17.Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

18.APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers. Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.
Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

Fabriqué en Chine

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN60065: 2002+A1: 2006+A11: 2008+A2: 2010+A12: 2011	
EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006	**EN 61000-4-4: 2012**
EN 55020: 2007+A11: 2011	**EN 61000-4-5: 2006**
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009	**EN 61000-4-6: 2009**
EN 61000-3-3: 2008	**EN 61000-4-8: 2010**
EN 61000-4-2: 2009	**EN 61000-4-11: 2004**
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010	**IEC 62321: 2008**

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **Radio portable**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle no. : **VELA-RPS560**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

Signature : …

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 18 Mars 2014

Directeur général
(Fonction)

sunstech

RÁDIO PORTÁTIL AM / FM

VELA-RPS560

MANUAL DE INSTRUÇÕES

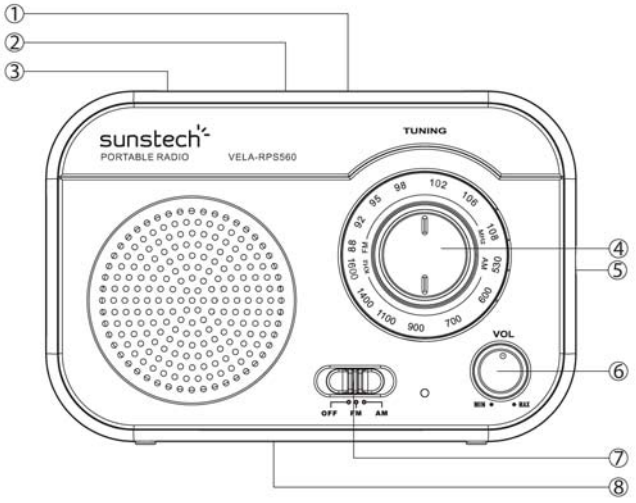

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLOS

1.TAMPA DO COMPARTIMENTO DA BATERIA (caixa traseira)
2.PEGA DE TRANSPORTE
3.ANTENA VERTICAL
4.CONTROLO DE SINTONIZAÇÃO DE RÁDIO
5.ENTRADA PARA AURICULARES
6.CONTROLO DE VOLUME
7.LIGADO / DESLIGADO / SELETOR DE BANDA
8.TOMADA CA (caixa traseira)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Alimentação da bateria
Abra o compartimento das pilhas e insira três pilhas tipo R14, UM2 ou células C conforme o indicado.
A alimentação da bateria desativa-se quando o aparelho está ligado à rede elétrica. Para passar a alimentação da bateria, retire a ficha da tomada de corrente elétrica.

Rede elétrica
Conecte o cabo de alimentação à tomada da parede.
Para desligar o aparelho completamente da rede, retire a cavilha da tomada de parede.

Rádio
1. Selecione a banda FM / AM com o SELETOR DE BANDA.
2. Ajuste o som através do controlo de VOLUME.
3. Também é possível ligar auriculares estéreo através de um conector de 3,5 mm. Ao ligar os auriculares, os altifalantes ficam mudos.
4. Sintonize as emissoras de rádio com o SINTONIZADOR.

Para melhorar a receção :
- Para rádio FM, retire a antena telescópica para melhorar a receção FM e incline e rode a antena aérea.
- Para AM, o aparelho conta com uma antena integrada, pelo que não é preciso usar a antena telescópica. Rode o conjunto para encontrar a melhor posição.

ESPECIFICAÇÕES
Altifalante:3 polegadas , altifalante dinâmico de 8 ohm
Potência de saída:0,8 W
Funcionamento da bateria:CC 4,5 V (3 x LR 14)
Funcionamento CA: 230V ~ 50Hz

PRECAUÇÕES:
1. Para o funcionamento com CA , assegure-se de que a voltagem é compatível. Utilize sempre o cabo de alimentação de CA fornecido, nunca outro cabo de alimentação de CA.
   Para funcionamento com CC, insira apenas três pilhas "LR 14".
2. Desligue sempre o cabo de alimentação de CA quando não estiver em uso.
3. Não deixe as pilhas no compartimento durante um longo período de tempo. Retire as pilhas para evitar fugas e danos.
4. Não exponha o aparelho a temperaturas extremas nem a humidade elevada para garantir o seu bom funcionamento durante muito tempo. Sob circunstância alguma deve colocar o aparelho perto de zonas de banho, estufas e radiadores.
5. Se notar que o aparelho não funciona corretamente, leve-o ao seu centro de serviço mais próximo. Não tente repará-lo.

ADVERTÊNCIA:
Para evitar incêndios ou descargas elétricas, não exponha o aparelho à chuva nem à humidade.
Para evitar descargas elétricas, não desmonte o aparelho, consulte apenas o agente de serviço ou pessoal qualificado.

1.NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

2.NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

3.NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

4.NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

5.NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

6.NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.
Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

7.NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40º C (104º F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20ºC (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8.NÃO use o aparelho à chuva.

9.Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

10.O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.
Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

11.CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

12.Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

13.Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

14.Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

15.NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

17.A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

18.EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).
Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.
Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

Fabricado em China

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (2004/108/EC) - EMC
Diretiva (2006/95/EC) - LVD
Diretiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN60065: 2002+A1: 2006+A11: 2008+A2: 2010+A12: 2011
EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020: 2007+A11: 2011
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11: 2004
IEC 62321: 2008

Nome do fabricante:	**AFEX SUNS, S.A.**
Endereço do fabricante:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**
Tipo de equipamento:	**Rádio portátil**
Comércio:	**SUNSTECH**
Modelo no.:	**VELA-RPS560**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 18 de Março de 2014

Diretor-Geral
(Cargo)